

### Información de propiedad exclusiva

La información de esta guía tiene como objetivo su uso como referencia sobre las partes y sus ubicaciones para asistir al propietario, operador y mecánicos que utilicen este equipo. Este documento, en cualquier formato, no debe ser copiado, vendido o usado como documento de ingeniería para construir, modificar o diseñar cualquier equipo similar. Toda la información y los diagramas aquí incluidos pertenecen exclusivamente a Curry Supply Company, y está prohibida su reproducción por cualquier método sin antes obtener un consentimiento por escrito de Curry Supply Company.

### Descargo de responsabilidad

Es posible que la información de esta guía no refleje la configuración completa de su vehículo. Las partes aquí exhibidas sirven como referencia general y es posible que no se detallen las adiciones "personalizadas".

Curry Supply Company es una compañía con certificación ISO9001. Abajo se detallan todas las revisiones correspondientes a este documento.

# de rev.	INICIALES	CAMBIOS	FECHA



## CAMIÓN CISTERNA ESTÁNDAR DE COMBUSTIBLE

ACCIONAMIENTO HIDRÁULICO

## GUÍA DE OPERACIÓN

NÚMERO DE DOCUMENTO 130-002o

**¡ALTO!**

Debe leer este documento antes de intentar operar este vehículo. Si no lo hace, puede anular la garantía y causar lesiones graves o muertes a personas.


### PARTES

800.567.5127

### GARANTÍA/SERVICIO

800.345.2829

1624 Curryville Road, Martinsburg, PA 16662  
service@currysupply.com • CurrySupply.com

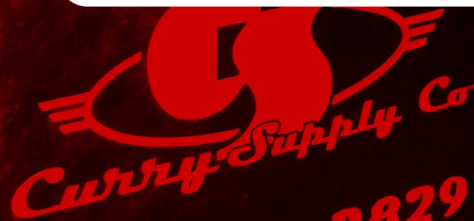

## ACTIVACIÓN DEL SISTEMA DE LLENADO

ACTIVE LA TOMA DE FUERZA.



ABRA LA BOQUILLA PARA INICIAR EL ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE.



DENTRO DEL COMPARTIMENTO DEL CARRETE:

- ABRA LA VÁLVULA INTERNA.
- ACTIVE EL INTERRUPTOR DE LA BOMBA/ACELERACIÓN.




INTERRUPTOR ADICIONAL DE LUCES INTERIORES

RESETEE EL MEDIDOR GIRANDO LA PERILLA EN SENTIDO HORARIO.




UTILICE LA FUNCIÓN ELÉCTRICA DE REBOBINADO PARA ENROLLAR LA MANGUERA.

NOTA: VERIFIQUE QUE NO TENGA PINCHADURAS Y MANTENGA EL CONTROL DE LA MANGUERA EN TODO MOMENTO.

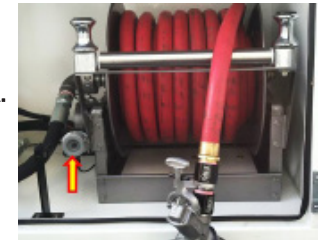

DESENROLLE LA MANGUERA.

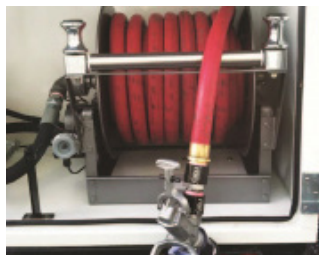

COLOQUE LA BOQUILLA NUEVAMENTE EN SU SOPORTE.



INSERTE LA BOQUILLA EN LA UBICACIÓN DE LLENADO.



- DESACTIVE EL INTERRUPTOR DE LA BOMBA/ACELERACIÓN.
- CIERRE LA VÁLVULA INTERNA.
- DESACTIVE LA TOMA DE FUERZA.

